


Návod instalace polystyrenového loga Interiér


„instantní logo“
snadná a rychlá instalace, umístění loga za pár minut

Ukázka šablony v 1ks.

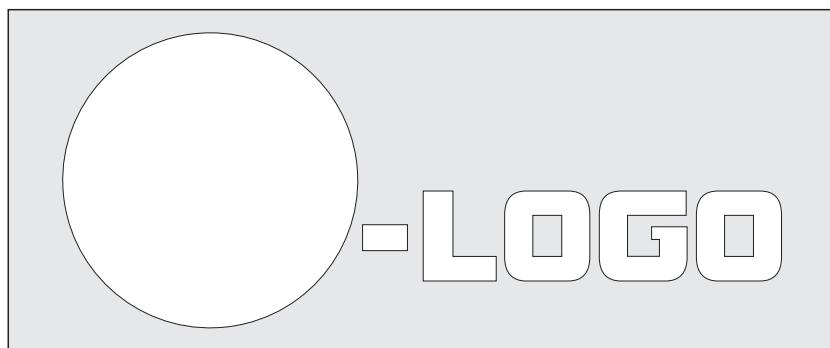


Ukázka šablony z více dílů.

Díly šablony se dají k sobě na sraz.

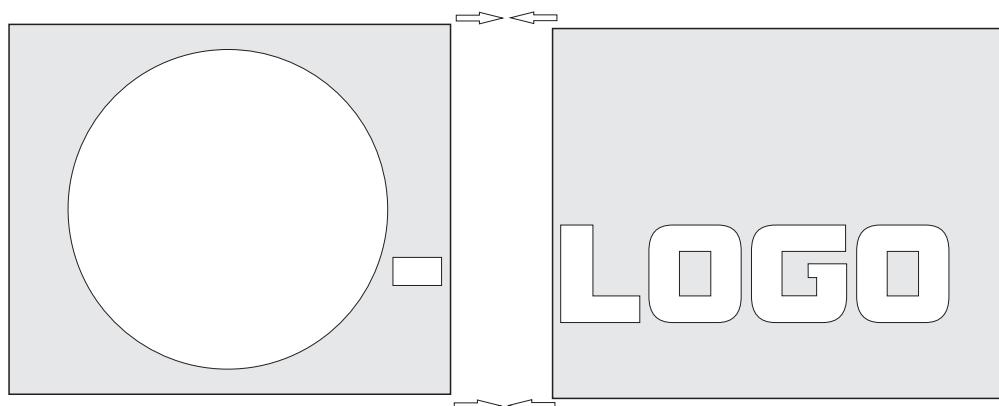

Ukázka složení šablony z více dílů.

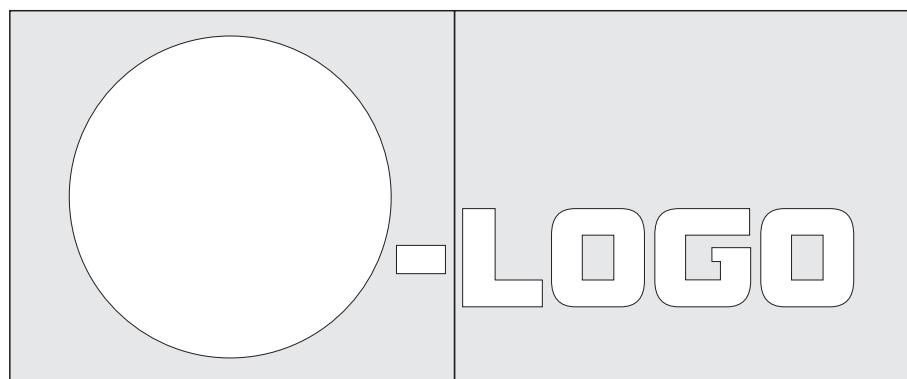



- 1) Rozbalte zásilku a položte čelem na čistý stůl.
(nejlépe na fólii, ve které je logo balené)




- 2) Odstraňte krycí fólii z pěnové pásky.



- 3) Umístěte šablonu dle možností na určené místo.



a) šablonu můžete položit na vodováhu

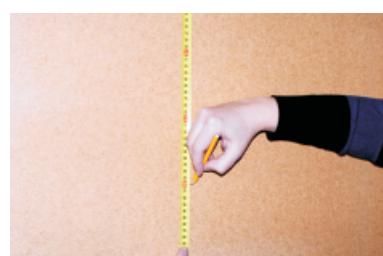


b) můžete si místo změřit a označit



c) šablonu můžete i přilepit krepovou páskou



- 4) Doplňte šablonu písmeny/prvky.

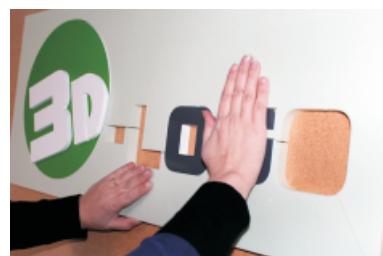

PRVKY/PÍSMENA LEHCE PŘITLAČTE DLANÍ, aby se např. polystyren nepromáčkl




!!! POZOR polystyrenové prvky nemačkejte prsty, klouby, aby se prvek nepromáčkl.

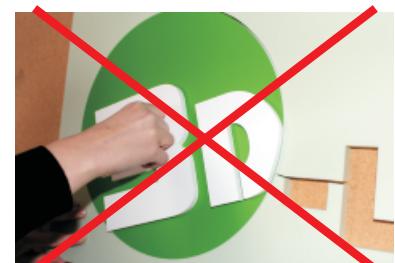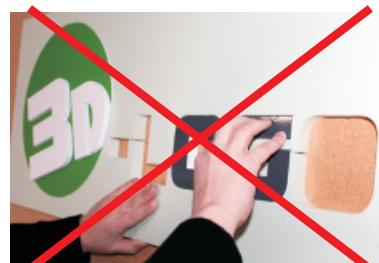

5) Po doplnění logo do šablony šablonu pomalu vysuňte a odstraňte.

Když šablona někde mezi prvky drží, tak ji v tom bodě povysuňte a šablonu sundejte.

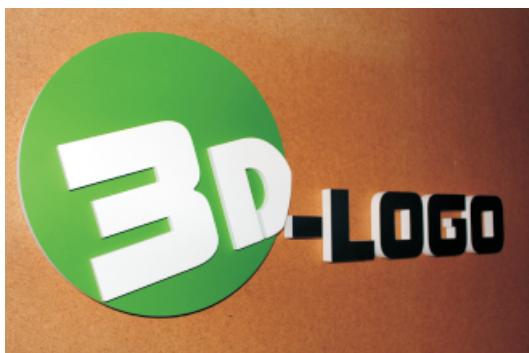

Gratuluje k Vašemu novému logu.